


# Inhalt


Inhalt .....	1
Betriebshinweise .....	2
Konformität .....	5
Datenschutz .....	6
Gehörschutz .....	7
Kundendienst .....	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	9
Reinigung des Gerätes .....	9
Ausstattungsmerkmale .....	10
Zubehör .....	10
Tasten und Anschlüsse .....	11
Akku laden .....	13
Kartenfach öffnen – SIM- und Speicherkarte einsetzen .....	14
Dateien übertragen .....	16
Ein- und Ausschalten .....	18
Bildschirm Sperre .....	18
Startbildschirm .....	19
Sensorbildschirm .....	24
Bluetooth Verbindung .....	26
Zugang zum Internet - WLAN .....	27
Virtuelle Tastatur .....	31
Webbrowser .....	32
Fotoanzeige .....	35
Apps Dritter verwalten .....	37
Systemeinstellungen .....	39
Störungserkennung .....	44
Spezifikationen .....	47
Lizenzinformationen .....	50
Garantiebedingungen .....	51


## Betriebshinweise


- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte, Staub oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollen Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, so schalten Sie es sofort aus und reinigen Sie es.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beschädigung oder den Verlust von Daten durch Fehlfunktion, unsachgemäße Benutzung, Veränderung des Gerätes oder Austausch des Akkus.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie das Gerät einmal monatlich.
- Laden Sie den Akku, wenn:
  - a) das Symbol  angezeigt wird (Akku erschöpft);
  - b) sich das Gerät automatisch ausschaltet;
  - c) das Gerät mit entsperreten Tasten nicht auf Tastendruck reagiert.
- Trennen Sie das Gerät nicht ab, wenn es formatiert wird oder Daten übertragen werden. Das kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Benutzen und installieren Sie Daten ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör entsprechend der Anleitungen des Herstellers.
- Beachten Sie die elektrischen Hinweise und Sicherheitsinformationen auf der Unterseite des Gerätes, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder Daten installieren.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Tropfwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
- Bei fehlerhaftem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Austausch nur gegen einen Akku des gleichen Typs.

- Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht oder Feuer aus.
- Entsorgen Sie Akkus und Batterien stets umweltgerecht.
- Nach dem Abtrennen des Netzteils bleibt das Gerät betriebsbereit, solange der Akku ausreichend geladen ist.
- Das Netzteil ist ein KLASSE II Gerät und doppelt isoliert, keine Erdung erforderlich.
- Sicherheitssymbole:




- 


Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- 

Zur Vermeidung von Stromschlag, das Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Gerätes. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.
- 

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

- Lassen Sie das Gerät nicht in einem umschlossenen Raum wie einem Bücherschrank. Die Ventilation darf nicht durch Zeitungen, Gardinen oder Tischtücher und dergleichen behindert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.
- Ziehen Sie das USB-Kabel zwischen Gerät und PC keinesfalls während der Datenübertragung oder Formatierung ab. Trennen Sie es nur sicher vom Betriebssystem ab. Anderenfalls müssen Sie mit Verlust von Informationen und mit Fehlfunktionen rechnen.

 **Hinweis**  
Bitte laden Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand. Dies verkürzt die Ladezeit erheblich und verlängert die Lebensdauer des Akkus. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

 **Hinweis**  
Bitte beachten Sie, dass die eingebaute wieder aufladbare Batterie nur durch geschultes Fachpersonal gewechselt werden kann.

Bitte kontaktieren Sie gegebenenfalls den ODYS Kundendienst unter [www.odys.de](http://www.odys.de).



### **Entsorgungshinweis**

Entsorgen Sie ein defektes Gerät (eingebauter Akku) nicht mit dem Hausmüll.

Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.



Hiermit erklärt Axidia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.odyshilfe.de/konform>

Für Bestimmungen zur Nutzung des 5GHz WLAN innerhalb der EU beachten Sie bitte folgendes:

Dieses Gerät ist für den Einsatz in den folgenden europäischen Ländern geeignet: Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Lichtenstein.

Die WLAN Funktion darf innerhalb dieser Länder ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

# Datenschutz

Grundsätzlich kann dieses Gerät verwendet werden, ohne der Firma Axdia International GmbH Informationen über personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.

Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail, Telefon oder über unsere Internetseite.

In diesen Fällen gilt unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <http://datenschutz.axdia.de/> einsehen können.

**i Hinweis**  
Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung eines Garantieanspruches auf Basis unserer Garantiebedingungen, Ihre Daten basierend auf unserer oben genannten Datenschutzerklärung erfasst und ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.

**! Wichtig!**  
Dieses Gerät kann, je nach Modell, mit einem Microsoft-beziehungsweise Google™-Onlinekonto verknüpft werden. Zusätzlich können auf dem Gerät Programme, Apps oder Internetseiten von Drittanbietern installiert und verwendet werden, für deren Nutzung gegebenenfalls die Eingabe von personengezogenen Daten notwendig ist. In diesen Fällen gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.

Die Firma Axdia International GmbH kann für die Erhebung und Verwendung dieser Daten weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Nutzung Ihrer Daten an den Anbieter.



### **Gehörschutz**

Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibel Bereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibel Bereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung Ihres Hörvermögens leiden. Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als „normal“ empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich Ihr Gehör daran gewöhnt und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern. So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke. Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist. Hören Sie nur eine angemessene Zeit: bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine „sichere“ Lautstärke zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien: hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

# Kundendienst

<http://www.odys.de>

[support@odys.de](mailto:support@odys.de)

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Dieses Produkt beinhaltet Programmelemente, die basierend auf der GPL (Gnu Public License) zertifiziert sind. Sollten Sie Interesse am zugehörigen Quelltext haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

## Hersteller

Axdia International GmbH Formerweg 9 D-47877 Willich (Germany)	Tel: +49(0) 2154 / 8826-0 Fax: +49(0) 2154 / 8826-100 Web: <a href="http://www.axdia.de">www.axdia.de</a> E-Mail: <a href="mailto:info@axdia.de">info@axdia.de</a>
--	---

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zur Installation von geeigneten Programmen und Apps, Wiedergabe von Musik und Filmen in gebräuchlichen Formaten, Anzeige von Fotos und Zugriff auf das Internet mit der integrierten WLAN-Funktion konzipiert. Die Verwendung ist auf die erfahrungsgemäß übliche Nutzungsweise und Nutzungsdauer von Unterhaltungselektronik dieser Art im Heimbereich ausgelegt. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Gerätes.



### **Bitte beachten Sie**

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Benutzung. Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

## Reinigung des Gerätes

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Ausstattungsmerkmale

### **WLAN-Konnektivität**

Dieses Gerät kann Sie mit der neuesten WLAN-Technologie überall mit dem Internet verbinden.

### **Sensorbildschirm**

Der Bildschirm reagiert auf Berührung.

### **Apps von Drittanbietern**

Mit dem integrierten Betriebssystem können Sie eine Vielzahl Anwendungen Dritter auf dem Gerät installieren.

*Bitte beachten Sie, dass Sie dafür eine Micro-SD Karte einlegen müssen.*

### **Integrierter G-Sensor**

Drehen Sie das Gerät einfach, um es im Hoch- oder Querformat zu benutzen.


### **Unterhaltung**

Genießen Sie Musik, Filme, Fotos und E-Books mit dem mobilen Tablet.

## Zubehör

- USB-Kabel
- USB-Ladegerät
- Kurzanleitung

# Tasten und Anschlüsse

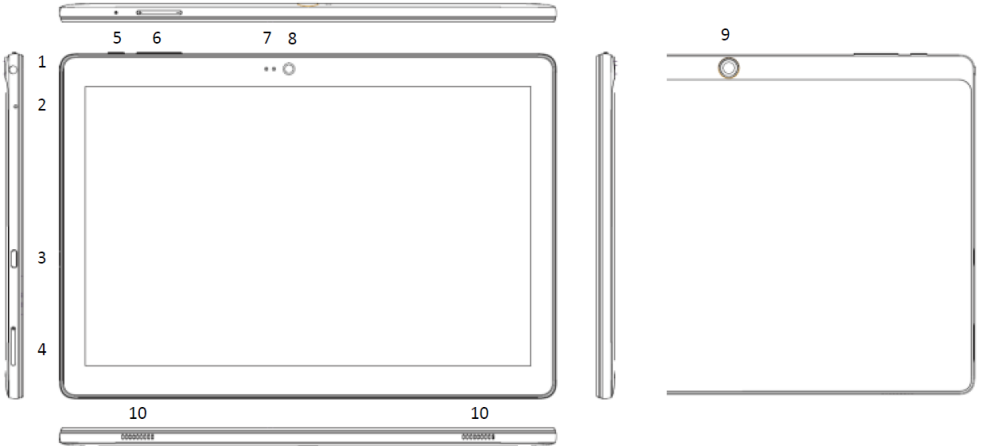

**1. Kopfhörerbuchse** Tonausgang für Kopfhörer.

**i Hinweis**

Der eingebaute Lautsprecher wird automatisch beim Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.

**2. Mikrofon**

**3. USB-C Anschluss** Laden Sie das Tablet mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät.  
Zum Anschluss von USB Speichermedien und USB Geräten wie Maus oder Tastatur.

**i Hinweis**

Ein OTG fähiges Adapterkabel wird benötigt (nicht enthalten).

**! Bitte beachten**

Verwenden Sie nur Anschlusskabel mit einer Länge von Maximal 80cm.

**4. Hybrid Slot**

Fach zum Einsetzen von 2x Nano SIM-Karten oder 1x Nano SIM und 1x Micro SD-Karte für Standard Micro SD und Micro SDHC Speicherkarten bis zu 265GB (FAT32).

**5. Ein/Aus Taste**

Halten Sie die Taste länger gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste kurz, um das Display ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste lange (ca. 15 Sek.) gedrückt zum neu Starten des

6. **Lautstärke + / -** Gerätes bei Fehlfunktion.  
Zum Erhöhen / Verringern der Lautstärke.
7. **Helligkeitssensor**
8. **Frontkamera** Kamera zur Aufnahme von Bildern.
9. **Kamera** Kamera zur Aufnahme von Bildern oder  
(Rückseite) Videos.
10. **Lautsprecher**



### **Tipp**

Drücken Sie die Ein- /Austaste und die Minus-Taste für 2 Sekunden gleichzeitig, um eine Aufnahme des aktuellen Bildschirminhaltes zu erstellen.

## Akku laden

Das Gerät wird über einen integrierten Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität. Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät über den USB Anschluss mit dem Netzteil an einer Steckdose an. Eine volle Ladung dauert ca. 5 Stunden. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.



### **Bitte beachten Sie**

- a. Bitte verwenden Sie zum Laden Ihres Tablets ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- b. Das Gerät ist auch während des Ladevorganges betriebsbereit. Für eine längere Lebensdauer des Akkus, empfehlen wir allerdings das Gerät während des Ladens NICHT zu benutzen.
- c. Beachten Sie die Ladezeit. Ein zu langes Laden kann den Akku schädigen. Laden Sie das Gerät daher bitte NICHT unbeaufsichtigt über Nacht auf.
- d. Die ideale Betriebs- und Ladetemperatur liegt bei 15 – 25°C. Eine längerfristige Nutzung außerhalb dieses Bereiches kann die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen.
- e. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizungen, Öfen oder Herden fern und lassen Sie es nicht im Auto liegen.
- f. Das Gerät erwärmt sich während des Ladevorganges leicht. Bei gleichzeitiger Nutzung erhöht sich die Temperatur etwas. Legen Sie das Gerät daher auf eine feste, wärmeunempfindliche Oberfläche.
- g. Für maximale Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig verwendet werden. Bei geringer Nutzung Laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.
- h. Sollte der Akku des Gerätes komplett entleert sein, schließen Sie das Gerät 5-10 min an einer Stromquelle an. Danach kann dieser sofort wieder in Betrieb genommen werden.
- i. Im Einzelfall kann auch nach längerem Laden das Gerät nicht eingeschaltet werden. Bitte führen Sie in diesem Fall einen Reset durch. Halten Sie die Taste sehr lange (10 Sek.) zum Zurücksetzen des Gerätes bei Fehlfunktion.

## Kartenfach öffnen – SIM- und Speicherkarte einsetzen



### Bitte beachten Sie

Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie die Karten einsetzen. Anderenfalls können die Karten nicht erkannt werden.

- Halten Sie das Gerät so, dass die Kamera nach oben zeigt.

- Drehen Sie das Gerät um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt und legen Sie es ggf. auf eine weiche Unterlage. Die Kartenfächer befinden sich nun in der rechten Geräteseite.


- ① Verwenden Sie das beigefügte Öffnungswerkzeug und stecken Sie das spitze Ende in die dafür vorgesehene Öffnung am Kartenfach.

- ② Setzen Sie nun die Karten wie abgebildet ein. Vergewissern Sie sich, dass die Karten korrekt ausgerichtet sind. Die Kontakte müssen nach oben in Richtung Rückseite zeigen. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die Karten nicht korrekt eingesetzt werden.

- Schließen Sie das Fach, indem Sie es vorsichtig wieder zurück in den Schacht schieben. Achten Sie hierbei darauf, dass die verwendeten Karten richtig herum und grade liegen bleiben, damit sie sich beim Einsetzen nicht verkanten.



- Zum Entfernen oder tauschen der Karten, gehen Sie bitte in gleicher Weise vor.

### ① Fach öffnen

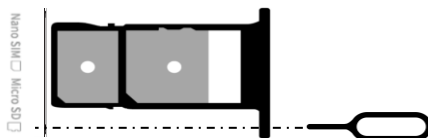

### ② Karten einsetzen

- Dual Sim Betrieb

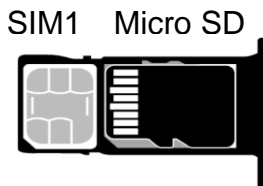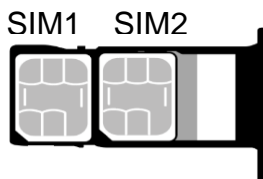

- Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den Explorer auf, indem Sie das Explorer-Symbol berühren und das Verzeichnis "SD-Karte" wählen.



**Bitte beachten Sie**

Wir empfehlen, nur Micro SD- oder SDHC-Karten bis zu 256 GB Speicherkapazität zu benutzen.


Nach dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Karte, kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.

Ziehen Sie die Karte oder den USB Speicher nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen. Einsetzen oder Herausnehmen der Karte nicht während des Betriebes.


## Dateien übertragen

Vor dem Lesen oder der Wiedergabe von Dateien müssen diese vom Computer auf das Gerät übertragen werden.


1. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Computer an.
2. Nach dem Anschluss wird die Verbindung als Benachrichtigung am oberen Rand des Gerätes angezeigt.
3. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste. Tippen Sie auf die Benachrichtigung für weitere Informationen.

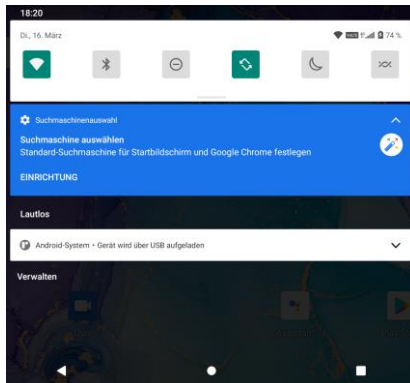

4. Tippen Sie ein weiteres Mal, um die USB-Einstellungen zu öffnen.

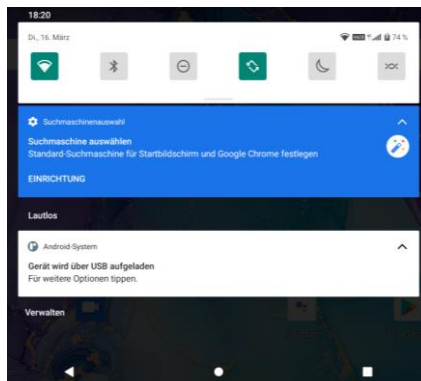

5. Aktivieren Sie hier nun die Datenübertragung.

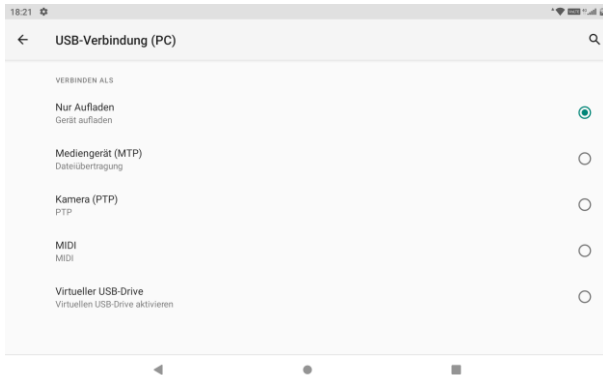

6. Der Interne Speicher und eine ggf. eingelegte Speicherkarte sind nun beispielsweise über den Explorer eines Windows PCs verfügbar. Nun können Sie Dateien zu oder von diesem Laufwerk kopieren.
7. Um diese Aktion zu beenden, trennen Sie das Gerät vom Computer ab.



**Bitte beachten Sie**

Die vorinstallierten Programme und das Betriebssystem nehmen einen beträchtlichen Teil des Speicherplatzes ein – über 1 GB. Es ist normal, dass es einen großen Unterschied zwischen verfügbarem und freiem Speicherplatz gibt.

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten des Gerätes

Halten Sie die **Ein/Aus** Taste gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorganges ab.

### Ausschalten des Gerätes

Halten Sie die **Ein/Aus** Taste gedrückt, bis die Option „Ausschalten“ angezeigt wird, dann berühren Sie „Ausschalten“ und anschließend „OK“.


#### **Tipp**

Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird. Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.


## Bildschirmsperre

Der Bildschirm schaltet sich nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch aus und ist gesperrt. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm kurz die **Ein/Aus** Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.



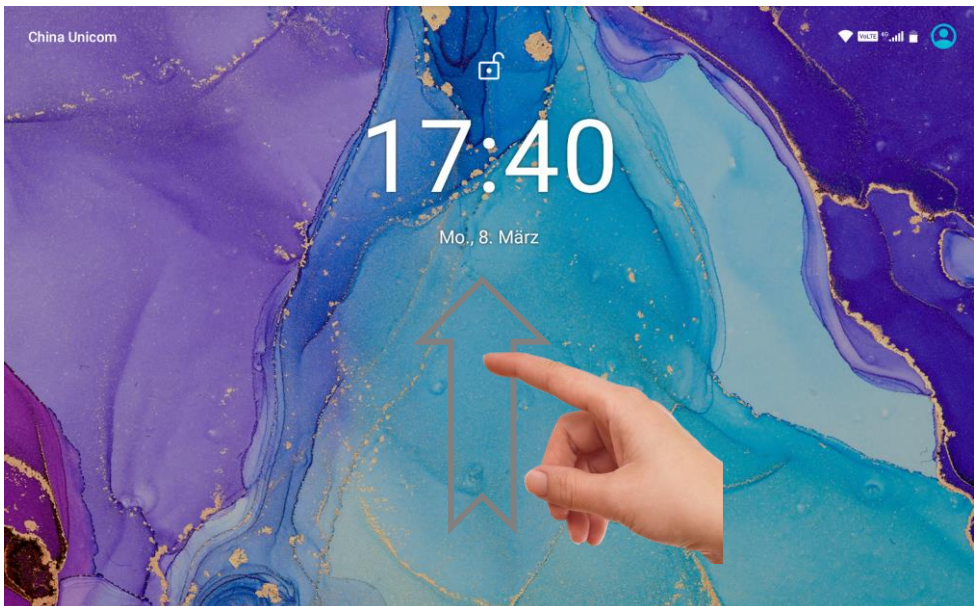

Schieben Sie das Schlosssymbol zum Entsperren nach oben.

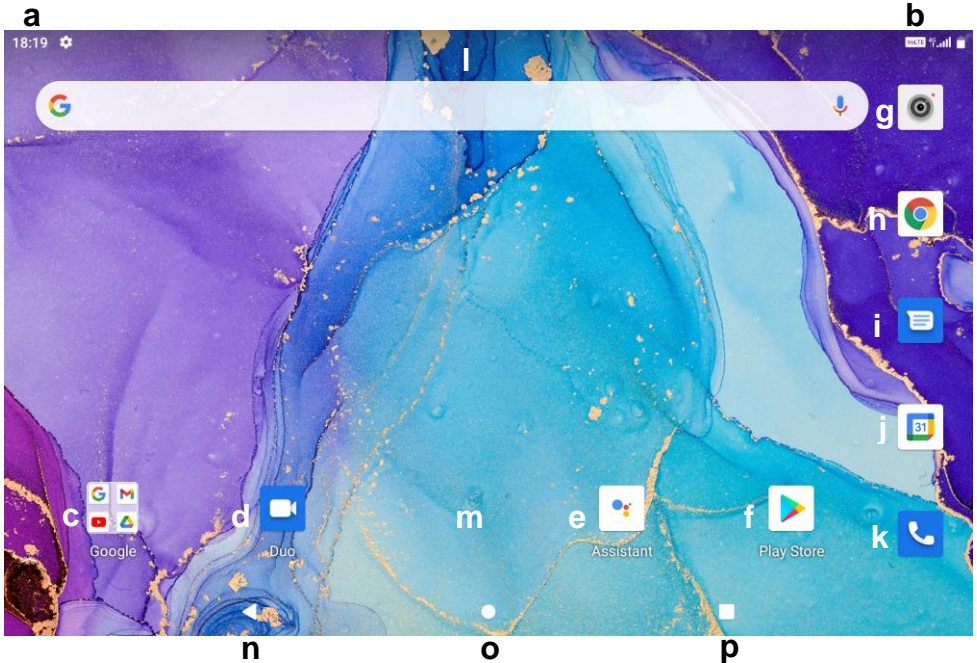

# Startbildschirm



<b>a. Systemhinweise</b>	In diesem Bereich werden Systemhinweise angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste für detaillierte Informationen an dieser Stelle nach unten.
<b>b. Systemeinstellungen</b>	Hier werden Systemdaten wie WLAN und Batteriestatus so wie die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste für weitere Einstellungen an dieser Stelle nach unten.
<b>c. Google Apps</b>	Hier können Sie die verschiedenen Google Apps aufrufen.
<b>d. Google Duo</b>	Google Programm für Videoanrufe für Android und iOS.
<b>e. Google Assistant</b>	Zum Aktivieren des Google Assistant einfach „Hey Google“ sagen oder die „Home“ Taste gedrückt halten.
<b>f. Google Play</b>	Sie können bei Google Play tausende Apps von Drittanbietern herunterladen.


<b>g. Kamera</b>	Öffnen der Kamerafunktion.
<b>h. Browser</b>	Internetseiten mit Google Chrome aufrufen.
<b>i. SMS-Kurznachrichten</b>	SMS Nachrichten senden und verwalten.
<b>j. Kalender</b>	Zum Anzeigen des Kalenders.
<b>k. Telefonfunktion</b>	Telefonieren, Anrufe und Kontakte verwalten.
<b>l. Google Onlinesuche</b>	Über Google Online nach allem suchen, was Sie wissen möchten. 
<b>m. Apps finden</b>	In diesem Bereich haben Sie einen Überblick über Ihre Apps und können Ihre Apps suchen. Ziehen Sie von unten nach oben, um einen Überblick Ihrer Apps zu erhalten.
<b>n. Zurück Taste</b>	Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum Schließen der Tastatur, wenn angezeigt.
<b>o. Home Taste</b>	Drücken um zum Startbildschirm zurück zu kehren.
<b>p. Laufende Anwendung</b>	Anzeige aller aktuell im Hintergrund laufenden Hauptanwendungen.
 <b>Menü – Taste</b>	Zur Anzeige des Optionsmenüs  <b>Hinweis</b> Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Auf dem Startbildschirm existiert diese Schaltfläche nicht.  <b>Achtung</b> Bei einigen Apps wird dieses Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt

## Bereiche in der Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand gliedert sich in zwei Bereiche.


### 1. Systemhinweise

Wischen Sie vom oberen Rand aus in Richtung Mitte, um die Leiste zu öffnen. Zunächst werden Statusinformationen und Systemhinweise wie z.B. eingegangene E-Mails und verfügbare Anwendungsupdates angezeigt.

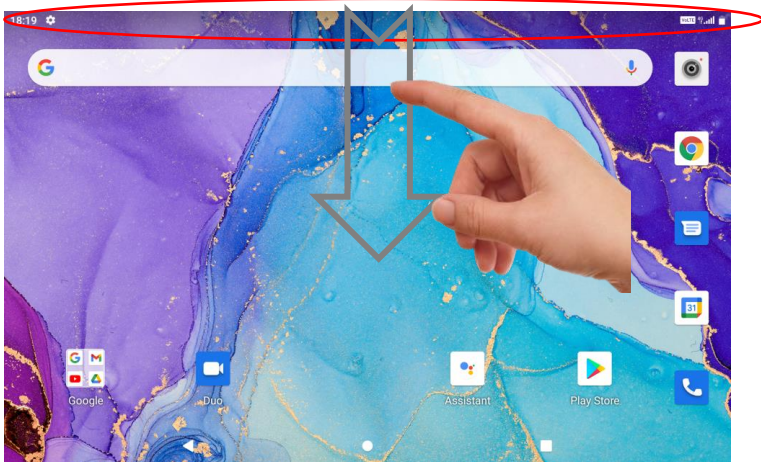

## 2. Systemeinstellungen (Schnellwahl)

Wischen Sie an beliebiger Stelle erneut von oben nach unten über den Bildschirm, um direkt Zugriff auf die wichtigsten Systemeinstellungen zu erhalten. Hier werden auch Systeminformationen wie Uhrzeit, Batteriestand und der Verbindungsstatus von Drahtlosverbindungen angezeigt.

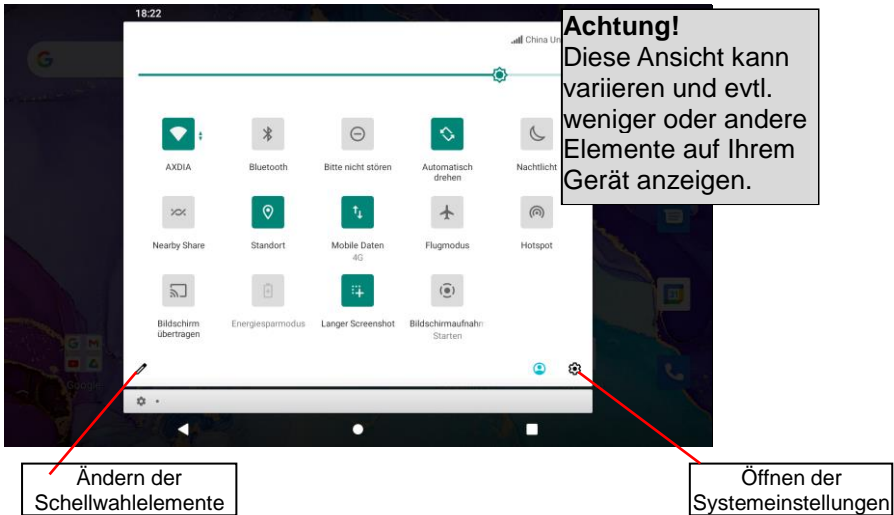

### Apps

Das Gerät unterstützt die meisten der herkömmlichen Apps Dritter. Viele nützliche Apps sind bereits vorinstalliert, wie beispielsweise Musikplayer, Videoplayer, Fotobetrachter, Wecker, Taschenrechner usw. Sie können manuell weitere Programme auf das Gerät installieren.



#### **Bitte beachten Sie**

Auf diesem Gerät sind verschiedene Anwendungen (Apps) Dritter installiert, deren Urheber nicht Axdia ist.

Alle Rechte und Verpflichtungen verbleiben beim Urheber der Anwendung. Axdia übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehlfunktionen dieser Apps.

Bitte wenden Sie sich bei Support-, Datenschutz- oder Lizenzanfragen direkt an den jeweiligen Urheber.

Informationen dazu finden Sie in der Regel innerhalb der

Anwendung.

## Sensorbildschirm




Dieses Gerät ist mit einem Sensorbildschirm ausgestattet. Bitte folgen Sie den nachstehenden Hinweisen zur Benutzung.



### **Tip**

Für korrekte Eingaben berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger.

### **Hauptsächliche Aktionen auf dem Sensorbildschirm**

- In den meisten Apps können Sie einen Schritt zurückgehen, indem Sie das Symbol Zurück  (unten links berühren).
- Von jeder beliebigen Stelle im Programm kehren Sie direkt zum **Startbildschirm** zurück, indem Sie das Symbol Home  (unten in der Mitte) berühren.
- Tippen Sie auf  um die zuletzt geöffneten Anwendungen anzuzeigen. Wischen Sie nach links oder rechts über die Liste, um laufende Programme zu suchen. Tippen Sie auf ein Programm, um es zu öffnen. Wischen Sie nach oben, um einzelne Programme zu schließen. Tippen Sie auf „Alle Apps schließen“ unter den Programmen, um alle Programme zu schließen.





### **Bitte beachten Sie**

Die hier angezeigten Anwendungen laufen aktiv im Hintergrund. Dadurch werden Systemressourcen belegt und die Batterielaufzeit verringert sich.

## Weitere Aktionen auf dem Sensorbildschirm

- Während der Video- oder Musikwiedergabe berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer anderen Stelle im Film oder Lied zu gelangen. Mit dem Finger ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Video oder Musiktitel.
- In den Dateibrowsern (Datei, Musik, Video, Foto usw.) können Sie mit dem Finger in den Dateilisten nach oben und unten scrollen.
- Im Webbrowser können Sie durch Berühren der Seite nach oben und unten scrollen (achten Sie darauf, keinen Link zu berühren).
- Berühren Sie den Link zum Öffnen der Seite.

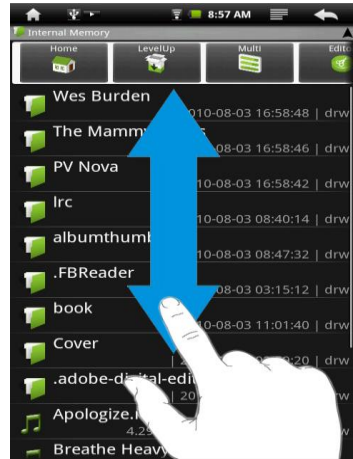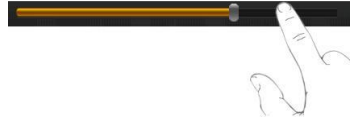

### Bitte beachten Sie

Benutzen Sie KEINEN Kugelschreiber oder Bleistift und keine spitzen Gegenstände zum Berühren des Bildschirms! Das kann zu Schäden führen. Legen Sie KEINE schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dem Bildschirm ab. Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie KEINE Reinigungsmittel.

## Bluetooth Verbindung

Ihr Tablet ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, um sich direkt mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten, wie z.B. anderen Tablets (mit Bluetooth-Schnittstelle), Mobiltelefonen, Headsets oder Bluetooth Tastaturen verbinden zu können.

### Mit anderen Geräten verbinden

- (1) Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben und berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings).
- (2) Tippen Sie auf „Verbundene Geräte“, auf „Verbindungseinstellungen“ und auf „Bluetooth“ und aktivieren Sie die Funktion gegebenenfalls durch tippen auf „Aus“. „Bluetooth An“ wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie sich koppeln möchten aus der Liste aus.
- (4) Tippen Sie darauf und folgen Sie dem Kopplungsassistenten. Möglicherweise müssen Sie an beiden oder nur an einem der Geräte einen PIN Code eingeben.



#### Bitte beachten Sie

Das Gerät ist nur so lange sichtbar, wie die Bluetooth Einstellungen aktiv sind. Die Sichtbarkeit wird bei verlassen der Einstellungen deaktiviert.


Je nach Gerät kann ein anderes Codeverfahren Anwendung finden. Bei manchen Geräten finden Sie eine vierstellige Pin Nummer im Handbuch des Gerätes. Bei neueren Geräten wird Ihnen der zu verwendende Code auf einem oder beiden Geräten angezeigt.



#### Hinweis

Der Bluetooth Status und empfangene Daten werden oben in der Statusleiste angezeigt.

### Erweiterte Einstellungen

Zum Aufrufen der erweiterten Einstellungen, drücken Sie erst die Menü-Taste (  ) oben rechts.

Hier können Sie die Geräteliste aktualisieren, den Bluetooth Namen ändern oder per Bluetooth empfangene Daten anzeigen lassen.

## Zugang zum Internet - WLAN

Ihr Tablet ist mit integrierter WLAN-Technologie ausgestattet, um sich über ein WLAN-Netzwerk mit dem Internet zu verbinden.

Das WLAN-Netzwerk muss zunächst konfiguriert werden. Zur Konfiguration müssen Sie sich im Bereich eines WLAN-Netzwerks befinden, über welches Sie sich verbinden können. Immer wenn Ihr Tablet in der Reichweite eines Netzwerkes befindet, das Sie bereits einmal konfiguriert haben, versucht es eine Verbindung herzustellen.

Kommen Sie wieder in den Bereich eines einmal konfigurierten WLAN-Netzwerks, dann versucht Ihr Gerät, sich erneut zu verbinden.



### **Bitte beachten Sie**



Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, müssen Sie das Verschlüsselungspasswort (WLAN Schlüssel) des gewünschten WLAN-Netzwerks kennen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Zugriff auf dieses Netzwerk haben und das keine anderen Einstellungen des Netzwerks, wie MAC-Adressenfilter, die Verbindung verweigern.


Die MAC-Adresse Ihres Gerätes finden Sie hier: „Einstellungen“ – „Über das Tablet“ – „WLAN-MAC-Adresse“.

## Manuelle WLAN-Einrichtung

1. Tippen Sie auf den Startbildschirm und wischen Sie von unten nach oben und drücken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ (Settings).
2. Tippen Sie auf „Netzwerk & Internet“.
3. Tippen Sie auf „WLAN“.

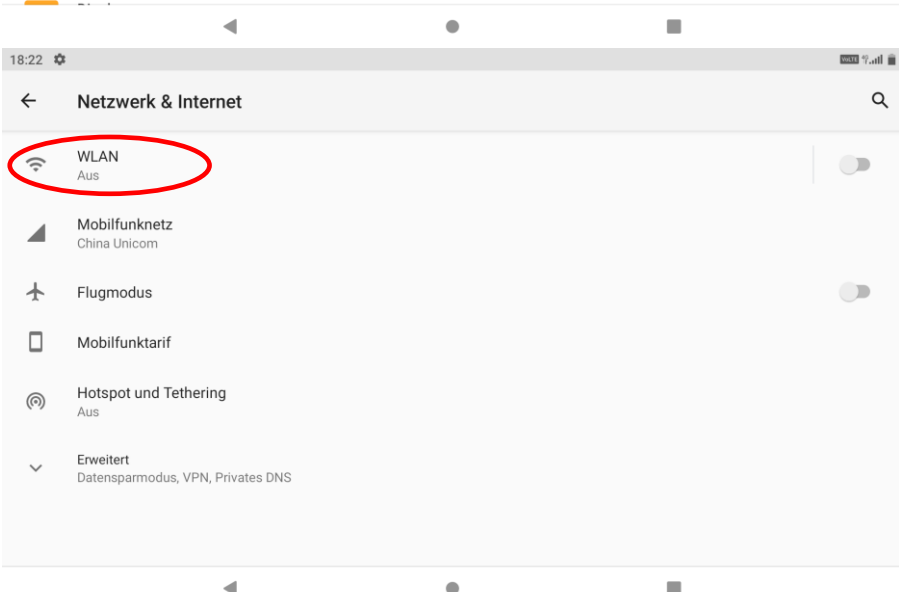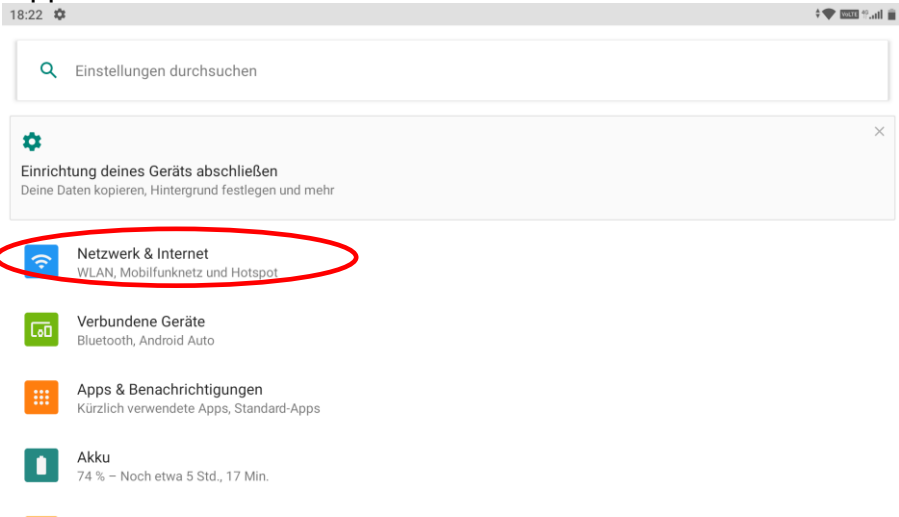

4. Aktivieren Sie die Funktion gegebenenfalls durch tippen auf „Aus“. „WLAN an“ wird angezeigt.

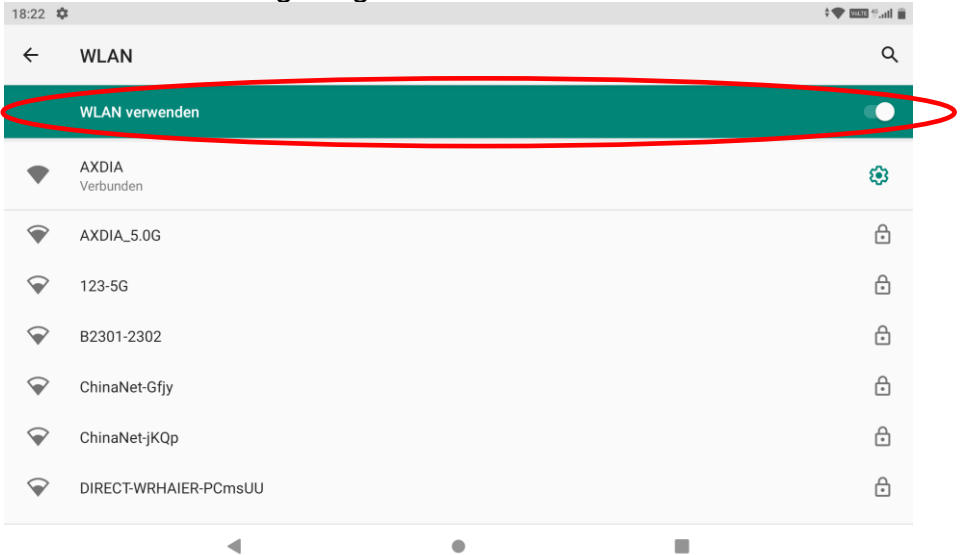


5. Ihr Gerät scannt automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt sie an. Die Liste verfügbarer Netzwerke zeigt alle Drahtlosnetzwerke innerhalb der Reichweite Ihres Gerätes.



**Bitte beachten Sie**

Die Liste der verfügbaren Netzwerke wird ständig automatisch aktualisiert. Mit aktivierter WLAN-Funktion verbindet sich Ihr Gerät automatisch mit Ihren konfigurierten Netzwerken, sobald Sie sich in deren Bereich befinden. Wenn Ihr Tablet ein Netzwerk findet, das noch nie konfiguriert wurde, zeigt es ein Benachrichtigungssymbol an.


6. Berühren Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen (Passwort) ein und berühren Sie dann „Verbinden“. Ihr Gerät versucht nun eine Verbindung mit diesem WLAN-Hotspot, mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern aufzubauen. Ist die Verbindung erfolgreich, so wird die Meldung „Verbunden mit XXX“ unter der WLAN-Einstellung angezeigt.

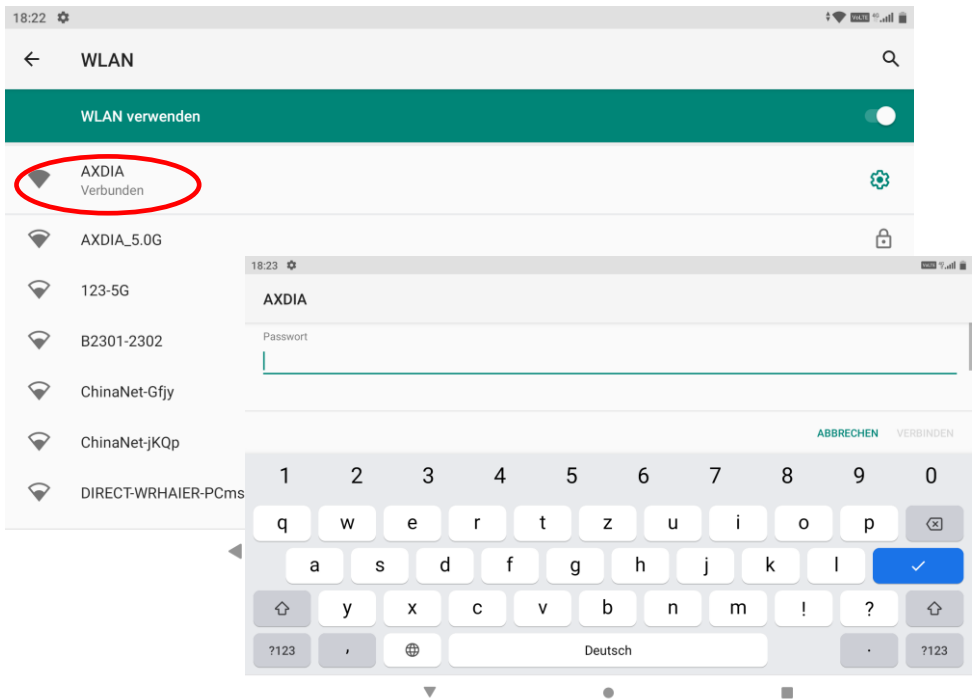

## Erweiterte Verbindung

Zum Aufrufen der erweiterten Netzwerkparameter („Regulatorische Domäne“, „IP-Adresse“, usw.), drücken Sie auf die verbundene WLAN Verbindung und dann auf „Erweitert“ unten. Weitere Parameter werden angezeigt. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

## Webbrowser starten

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Browsersymbol , um den Webbrowser zu starten. Sind Sie bereits mit einem Netzwerk verbunden, so wird der Webbrowser geöffnet und Sie können im Internet surfen.




### Bitte beachten Sie

Nicht alle Drahtlosnetzwerke bieten Zugang zum Internet. Einige WLAN-Netzwerke verbinden nur verschiedene Computer miteinander, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.

## Virtuelle Tastatur

Durch Tippen eines beliebigen Texteingabefeldes wird die virtuelle Tastatur geöffnet. Geben Sie über die virtuelle Tastatur eine Website Adresse oder einen beliebigen Text ein.

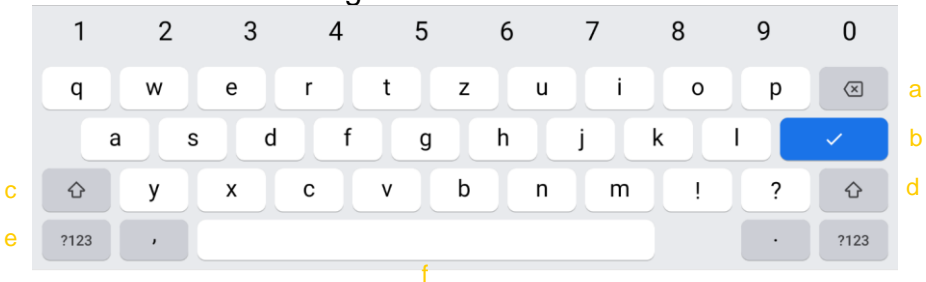


- a. Löschtaste
- b. Bestätigen /OK / Enter
- c. Feststelltaste
- d. Feststelltaste
- e. Umschaltung Zahlen/Buchstaben
- f. Leertaste

### Umlaute und Sonderzeichen

Über einige der Tasten können dort hinterlegte Sonderzeichen eingegeben werden.

- Drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie diese gedrückt.
- Bewegen Sie während des Drückens den Finger auf das gewünschte Zeichen.
- Lassen Sie los, um das ausgewählte Zeichen einzugeben.

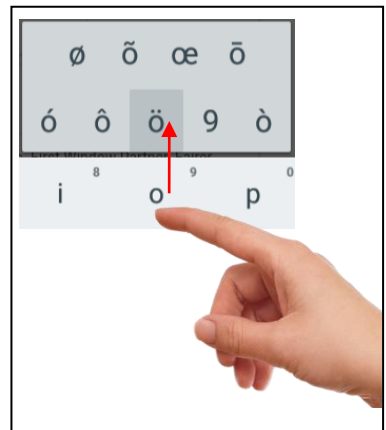

### Eingabemethode wählen


Haben Sie mehr als eine Eingabemethode auf diesem Gerät installiert, so wählen Sie durch Öffnen der Tastatureinstellungen (Eingabeoptionen) und dann Auswahl der Eingabemethode.







#### **Bitte beachten Sie**

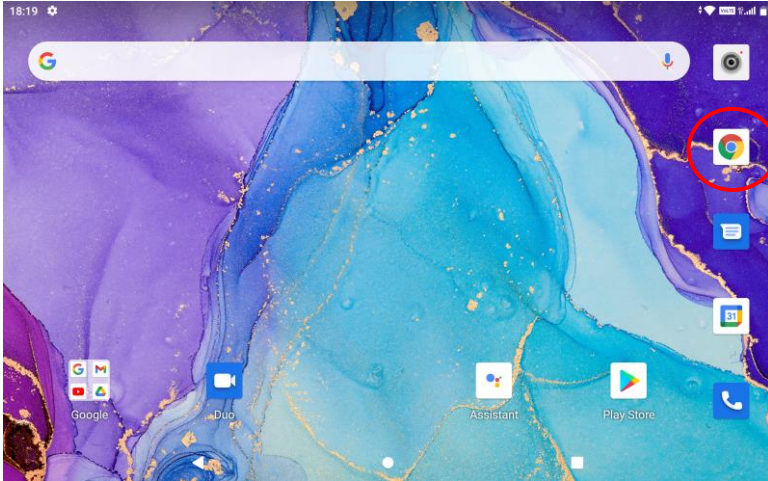
Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend der Einstellungen für die Menüsprache.

# Webbrowser



- Tippen Sie auf den Webbrowser  , um im Internet zu surfen.
- Sie können den Bildschirm nach oben und unten scrollen, indem Sie auf die Seite tippen und sie nach oben oder unten ziehen (tippen Sie nicht auf einen Link).
- Um einen Link zu öffnen, tippen Sie ihn einfach ein.
- Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen und dann eine davon als Vollbild anzeigen zu lassen.
- Um zu vorherigen Seite zurückzukehren tippen Sie .
- Zur Anzeige der Menüpunkte tippen Sie .
- Zum Startbildschirm zurückzukehren tippen Sie .
- Abhängig von der Stelle im Webbrowser können Sie einen Menüpunkt zur Anzeige weiterer Optionen gedrückt halten.
- Um ein Textfeld auszufüllen, tippen Sie in das Feld und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den gewünschten Text einzugeben.
- Sie können auf dem Display tippen, um die Seite zu vergrößern oder zu verkleinern. Um die Ansicht der Seite zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen, um den Zoom anzupassen.

## Menüpunkte Webbrowser

Bei der Anzeige einer Seite drücken Sie auf die Menü-Taste , um die Menüpunkte anzuzeigen.

<b>Neuer Tab</b>	Öffnet ein neues Tab.	
<b>Neuer Inkognitotab</b>	Öffnet ein neues Tab, ohne den Verlauf zu protokollieren.	
<b>Verlauf</b>	Listet den Verlauf der zuletzt besuchten Internetseiten auf.	
<b>Downloads</b>	Übersicht über die Dateien die heruntergeladen wurden.	
<b>Lesezeichen</b>	Bearbeiten Sie Ihre Lesezeichen.	
<b>Zuletzt geöffnete Tabs</b>	Listet den Verlauf Ihrer letzten Tabs auf.	
<b>Teilen</b>	Die Internetseite teilen.	
<b>Übersetzen</b>	Die Internetseite übersetzen.	
<b>Zum Startbildschirm zufügen</b>	Speichert die Internetseite auf Ihren Startbildschirm.	
<b>Desktopwebsite</b>	Bei aktivierter Funktion werden Internetseiten wie am Computer angezeigt.	
<b>Einstellungen</b>	<i>Grundeinstellungen</i>	
	Suchmaschine	Legt die aktuell verwendete Suchmaschine fest.
	Passwörter	Gespeicherte Passwörter.
	Zahlungsmethoden	Gespeicherte Daten zum Ausfüllen von Internet-Formularen
	Adressen	Adressen speichern und ausfüllen.
	Datenschutz und Sicherheit	Datenschutz und Sicherheit Einstellungen beim Browsing.
	Sicherheitscheck	Sicherheit von Datenverletzungen und unsicheren Seiten.

	Benachrichtigungen	Alle Chrome Benachrichtigungen	
	Design <i>Erweitert</i>	Hintergrunddesign	
	Startseite	Startseite An / Aus	
	Bedienungshilfen	Einstellungen für Textgröße und Untertitel.	
	Website-Einstellungen	Richtlinien der Zugriffsrechte.	
	Sprachen	Sprache des Browsers ändern.	
	Lite-Modus	Spart Daten bei Aktivierung ein.	
	Downloads	Downloads Einstellungen	
	Über Google Chrome	Informationen über Google Chrome.	
<b>Hilfe &amp; Feedback</b>	Hilfestellungen und Rezensionen zu dem Webbrowser		

# Fotoanzeige

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Galeriesymbol zum Aufrufen der Galerie.

## Miniaturbilder

Der erste Bildschirm im Fotomodus zeigt alle Fotos / Videos und Unterordner im Gerät oder auf der Speicherkarte als Miniaturansichten an. Tippen Sie auf ein Foto und dann die Miniaturansicht, um das Foto als Vollbild anzeigen zu lassen. Befindet sich ein Foto/Video in einem Unterordner, so öffnen Sie den Unterordner zur Anzeige der enthaltenen Fotos/Videos als Miniaturansicht.

08:23



Google Fotos



Do., 23. Aug. 2018



Fotos


Suchen

Galerie



# Foto anzeigen



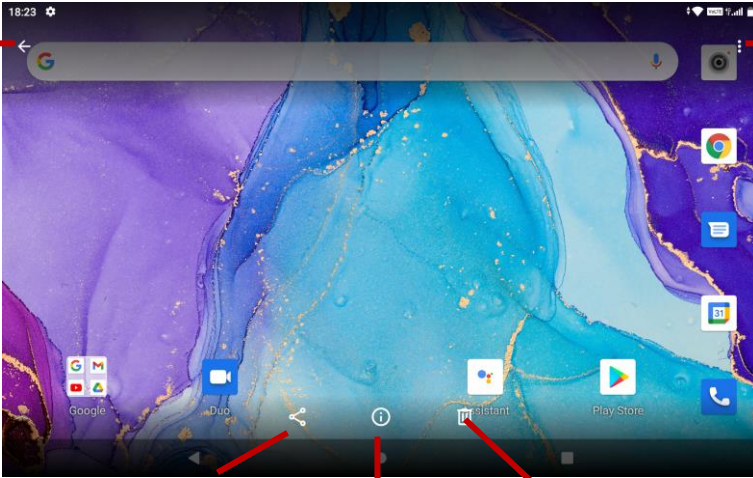

Zurück zur  
vorherigen  
Ansicht



Menü

Bild teilen    Bildinformationen    Bild löschen

Tippen Sie während der Anzeige von Fotos, auf den Bildschirm, um die Statusleiste oben und unten anzuzeigen.

- Zum Starten einer Diashow drücken Sie die Menü-Taste oder das entsprechende Symbol (  ) oben rechts und tippen Sie dann auf „Diashow“.
- Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Diashow zu beenden.
- Zur Anzeige des vorherigen/nächsten Bildes, ziehen Sie mit dem Finger das Bild nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern  oder Verkleinern  eines Bildes, berühren Sie mit zwei Fingern das Display und ziehen diese auseinander oder zusammen.
- Tippen Sie auf die Bildinformationen Symbol, um Details zum aktuellen Bild aufzurufen.
- Um das Bild als Hintergrund oder Kontaktbild zu nutzen, tippen Sie auf , dann auf „Verwenden als“ und wählen Sie nun die entsprechende Einstellung.

## **Apps Dritter verwalten**

Ihr Gerät unterstützt eine ganze Reihe Apps von Drittanbietern. Sie können diese Programme erwerben, um Ihrem Gerät zusätzliche Funktionen zu verleihen. Sie sind im Internet oder direkt auf Ihrem Produkt verfügbar.

### **Vorinstallierte Programme**

Das Gerät wird mit vorinstallierten Programmen ausgeliefert. Die Programme werden durch Berühren des Symbols

**Programmsymbole** angezeigt. Dies sind Videoplayer, Audioplayer, Fotobrowser, Rechner usw.

### **Programme installieren**

Zur manuellen Installation von Programmen gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter. Die Datei muss im Format .apk sein, das von Ihrem Tabletsystem unterstützt wird.
- (2) Schließen Sie das Gerät über USB-Kabel am Computer an.
- (3) Kopieren Sie die Installationsdatei auf das Gerät.
- (4) Trennen Sie das Gerät vom Computer ab.
- (5) Schalten Sie das Gerät ein und rufen Sie den Explorermodus auf.
- (6) Finden Sie die Installationsdatei und öffnen Sie sie.
- (7) Folgen Sie den Bildschirmanleitungen zur Installation des Programmes.
- (8) Nach erfolgreicher Installation des Programmes wird es in den Programmsymbolen angezeigt.

### **Programme deaktivieren**

- (1) Berühren Sie den Startbildschirm und wischen Sie von unten nach oben und öffnen Sie die „Einstellungen“.
- (2) Wählen Sie „Apps & Benachrichtigungen“ und dann auf „Alle Apps ansehen“.
- (3) Berühren Sie das zu deinstallierende Programm.
- (4) Berühren Sie „Deinstallieren“, um das Programm zu deinstallieren.

**Bitte beachten Sie**

Die vorinstallierten Programme können von Ihnen nicht deinstalliert werden. Einige der für Mobiltelefone entwickelten Programme laufen möglicherweise auf diesem Gerät nicht korrekt ab. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Softwareentwickler für weitere Informationen oder Support.

Auf diesem Gerät sind verschiedene Anwendungen (Apps) Dritter installiert, deren Urheber nicht Axdia ist.

Alle Rechte und Verpflichtungen verbleiben beim Urheber der Anwendung.

Axdia übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehlfunktionen dieser Apps.



Bitte wenden Sie sich bei Support-, Datenschutz- oder Lizenzanfragen direkt an den jeweiligen Urheber. Informationen dazu finden Sie in der Regel innerhalb der Anwendung.

**Vorsicht!**

Bitte beachten Sie, dass die Installation von Programmen Dritter auf eigenes Risiko erfolgt! Fehlfunktionen oder Schäden durch die Installation von Programmen von Drittherstellern sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## Systemeinstellungen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben und öffnen Sie „Einstellungen“.

- Tippen Sie die gewünschte Funktion, um die Einstellungen zu ändern.
- Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um weitere Einstellungen außerhalb des Bildschirms anzuzeigen.
- Nach Beendigung der Einstellungen tippen Sie , um zu Liste der Einstellungen zurückzukehren oder berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

### Netzwerke & Internet

<b>WLAN</b>	Berühren Sie diese Zeile zur Aktivierung/ Deaktivierung der WLAN-Verbindung. Wählen Sie nun Ihre WLAN-Verbindung aus und geben Sie das Passwort dazu ein.
<b>Flugmodus</b>	Flugmodus An / Aus
<b>Hotspot und Tethering</b>	Zum Teilen der Internetverbindung mit anderen Geräten.
<b>Datensparmodus</b>	Datensparmodus An / Aus.
<b>VPN</b>	Erstellen einer VPN Verbindung.
<b>Privates DNS</b>	Verschlüsselte Übermittlung einer DNS-Anfrage aktivieren oder deaktivieren.

## Verbundene Geräte

Koppeln Sie ihr Gerät drahtlos mit anderen Geräten per Bluetooth oder zum Drücken oder streamen von Inhalten. Wählen Sie zunächst die gewünschte Verbindungseinstellung und tippen Sie dann auf „Neues Gerät koppeln“.

## Apps & Benachrichtigungen

<b>Alle XX Apps ansehen</b>	Eine Übersicht über alle installierten Apps. Hierüber können Sie Ihre Apps auch deinstallieren oder deaktivieren.
<b>Benachrichtigungen</b>	Detaillierte Einstellungen zu Benachrichtigungen.
<b>Gerätenutzungsdauer</b>	Eine Übersicht der Nutzungsdauer der Apps.
<b>Standard-Apps</b>	Zur Definition der Standard App für die wichtigsten Systemdienste.
<b>Berechtigungsmanager</b>	Übersicht der Berechtigungen der Systemkomponenten.
<b>Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte</b>	Einstellungen für Notfallbenachrichtigungen.
<b>Spezieller App-Zugriff</b>	Einstellungen für die Zugriffsberechtigungen auf alle Systemfunktionen.

## Akku

Verbrauchs- und Laufzeitanzeige sowie Einstellungen zur Energieverwaltung.

## Display

<b>Helligkeit</b>	Helligkeit des Bildschirms einstellen.
<b>Dunkles Design</b>	Dunkles Design Aktivieren / Deaktivieren
<b>Nachtlicht</b>	Nachtlicht Aktivieren / Deaktivieren
<b>Farben und Kontrast</b>	Einstellungen Farben und Kontrast
<b>Automatische Helligkeit</b>	Automatische Helligkeit An / Aus
<b>Hintergrund</b>	Zur Auswahl des Hintergrundbildes.
<b>Display autom. ausschalten</b>	Zeit einstellen, wann das Display sich autom. ausschaltet
<b>Bildschirm autom. drehen</b>	Automatisches drehen Aktivieren/Deaktivieren
<b>Schriftgröße</b>	Zum Ändern der Schriftgröße in den Menüs.
<b>Anzeigegröße</b>	Zum Ändern der Anzeigegröße von Elementen.
<b>Bildschirmschoner</b>	Bildschirmschoner einrichten.
<b>Sperrbildschirm</b>	Sperrbildschirmanzeige einrichten.

## Geplantes Ein- / Ausschalten

Einstellungen zu Einschalt- und Ausschaltzeit des Gerätes.

## Töne

Einstellungen für Töne und deren Lautstärke für verschiedene Funktionen und Aktionen.

## Speicher

Verwaltung des internen Speichers und einer optional eingesetzten Micro SD Speicherkarte.

## **Datenschutz**

Einstellungen zum Datenschutz.

## **Standort**

Einstellungen zum Standort. Hier können Sie einstellen, welche App den Zugriff auf Ihren Standort hat.

## **Sicherheit**

Sie können die Sicherheit Ihres Gerätes verwalten, wie Displaysperre, SIM-Kartensperre etc.

## **Konten**

Einstellungen zum Erstellen und Synchronisieren mit verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail und Google sowie zur Erstellung und Verwaltung von Benutzerprofilen.

## **Bedienungshilfen**

Konfiguration von Bedienungshilfen. Hierzu zählen Sprachausgabe, Text- und Anzeigeanpassungen und das Verhalten des Gerätes bei einigen Funktionen.

## **Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen**

Hier können Sie das Nutzungsverhalten Ihres Gerätes kontrollieren und einschränken. Mithilfe der Jugendschutzeinstellungen können Sie inhaltliche und andere Einschränkungen verwalten sowie die Gerätenutzungsdauer Ihres Kindes im Auge behalten.

## **Google**

Zur Verwaltung und Nutzung von Google-Diensten und Einstellungen.

## System

<b>Sprachen &amp; Eingabe</b>	Zur Einstellung der Systemsprache und das Verhalten der Tastatur.
<b>Gesten und Bewegungen</b>	Tasteneinstellungen
<b>Datum und Uhrzeit</b>	Hier stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat ein.
<b>Sicherung</b>	Zum Konfigurieren der Datensicherung über ein verbundenes Google Konto.
<b>Navigationsleiste</b>	Einstellungen zu Navigationsleiste.
<b>Optionen zum Zurücksetzen</b>	Zurücksetzen von Einstellungen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
<b>Mehrere Nutzer</b>	Hier können Sie mehrere Nutzer für das Gerät hinzufügen.
<b>Systemupdate</b>	Prüfen auf Systemupdate.

## Über das Telefon

Informationen zu Ihrem Gerät.

### **Probleme mit dem Sensorbildschirm**

- Vergewissern Sie sich, dass die App volle Unterstützung für den Sensorbildschirm bietet.
- Tippen Sie nicht zu fest auf den Bildschirm. Das kann zu Fehlfunktionen führen.

### **Kein Ton im Kopfhörer**

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht herunter geregelt ist und dass die Kopfhörer und der Anschluss in Ordnung sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer sauber sind. Beschädigte MP3-Dateien verursachen unterschiedliche Störungen oder können nicht wiedergegeben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dateien in Ordnung sind. Versuchen Sie andere Kopfhörer.
- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert und ein Drahtlosnetzwerk in Reichweite ist.

### **Schriftzeichen werden nicht korrekt angezeigt**

Vergewissern Sie sich, dass die Sprache korrekt eingestellt ist.

### **Keine WLAN-Verbindung**

- Achten Sie darauf, dass WLAN aktiviert ist und sich ein Drahtlosnetzwerk innerhalb der Reichweite befindet.
- Geben Sie das korrekte Passwort ein. Achten Sie auf Sonderschriftzeichen und Großschreibung. Die Schriftzeichen müssen entsprechend eingegeben werden.
- Folgen Sie den Hinweisen auf der nächsten Seite.

## WLAN –Verbindungsprobleme lösen

1. WLAN Einstellungen öffnen.
2. WLAN auswählen und entfernen.
3. „Passwort anzeigen“ anhaken und Passwort eingeben.
4. Auf Statusmeldungen unter dem Netzwerknamen achten

<b>Problem</b>	<b>Statusmeldungen</b> (Unter dem Netzwerknamen in den WLAN Einstellungen)	<b>Wahrscheinliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Netzwerk kann nicht gefunden werden	Netzwerk kann nicht gefunden werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSID nicht sichtbar</li> <li>- WLAN zu schwach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SSID in der Router-Konfiguration sichtbar machen</li> <li>- Entfernung zum Router verringern</li> <li>- Firmware Update oder Kanal ändern</li> </ul>
Kein Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindung wird hergestellt</li> <li>- Nicht verbunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MAC Filter aktiv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filter in der Router-Konfiguration deaktivieren.</li> </ul>
Kein Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindung wird hergestellt</li> <li>- Authentifizierung...</li> <li>- Nicht verbunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passwort falsch oder falsch geschrieben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passwort prüfen und erneut eingeben.</li> </ul>
Kein Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbindung wird hergestellt</li> <li>- Authentifizierung...</li> <li>- IP- Adresse wird abgerufen...</li> <li>- Nicht verbunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Router-Konfiguration fehlerhaft oder</li> <li>- WLAN zu schwach</li> <li>- DHCP Server aus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste der verbundenen Geräte auf dem Router löschen.</li> <li>- Entfernung zum Router verringern</li> <li>- DHCP in der Router-Konfiguration aktivieren</li> </ul>

## **Keine USB-Verbindung mit PC**

- Überprüfen Sie Kabel und Stecker zum PC, die Windows Systemkonfiguration und USB-Treiber. Starten Sie den PC neu, ziehen Sie das USB-Kabel vorübergehend ab, installieren Sie die Treiber neu.

## **Auf der eingesteckten Micro SD Karte kann nicht gespeichert werden**

Vergewissern Sie sich, dass die Micro SD Karte nicht schreibgeschützt ist.

**E-Books können nicht von [odysbook.de](http://odysbook.de) heruntergeladen werden**  
Deaktivieren Sie den Popup-Blocker.

## Spezifikationen

<b>Konfigurationen</b>	
CPU	1,6 GHz 64-bit Octa Core Prozessor
DDR	4GB DDR Ram
Betriebssystem	Android 11
Hardware	IBM PC oder kompatibler PC, Notebook oder Macintosh mit USB-Port
Interner Speicher	64 GB Flash Speicher
Speicherkarte	Micro SD Karte mit max. 265GB
<b>Systemanforderungen</b>	
Betriebssystem	Windows 7 und MAC OS 10.4 oder höher
USB-Port	USB2.0 Hochgeschwindigkeit
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	
Ausgang	3,5 mm Ohrhörerbuchse, eingebauter Lautsprecher
	Eingebautes Mikrofon
E-Book-Format	EPUB, PDF
Audio	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3) WAV (MS-ADPCM,
Videoformat	AVI (Xvid, Divx 4/5/6 außer GMC&QPEL, Divx für Lizenz, Audio Codec: MP3, AC3) MKV (H.264, MPEG4, XVID) MOV (MPEG4, H.264, Audio Codec: MP3) 3GP/MP4 H.264/H.263/MPEG4/XVID)
Fotoformat	JPEG, BMP, GIF (statisch), PNG
Sprache	Mehrsprachig

<b>Technische Parameter</b>	
Audio Bitrate	MP3: 8~320 Kbit/s OGG: 16~320 Kbit/s WAV: 8~48 kHz
Videoauflösung	AVI (Max.2160p); MP4 (Max. 2160p) MKV (Max. 2160p); MOV (Max. 1280x720)
Video Bitrate	Max. 6 Kbit/s (MPEG4, XVID); Max. 2,5 Kbit/s (H.264, Real video 8/9/10); Max. 2 Kbit/s (Sensoren H.263).
Fotoauflösung	JPEG (Baseline) (Max.8000x8000), GIF (statisch) (Max.1000x1000)
Drahtlosverbindungen	2,4 / 5GHz WLAN (802.11 ac/a/b/g/n) Bluetooth 5.0 GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8 FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 TDD-LTE: B40
Akku-Ladezeit	Ca. 5 Stunden
Akkulaufzeit	Ca. 4 Stunden
Display	10.1 Zoll HD IPS LED, Sensorbildschirm (capacitive), 1200 x 1920 Pixel
Rauschabstand	> 65 dB
Frequenzgang	20 Hz-20 kHz
Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Polymer-Akku; Netzteil: Netzeingang 100-240 V~ 50/60 Hz, 5 V/2 A via USB-C
<b>Physikalische Parameter</b>	
Lagertemperatur	-20 °C ~ +65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ~ +50 °C
Betriebs Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 90 % (40 °C)
Lager-Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 93 % (40 °C)

Google, Android, Google Play und andere Marken sind eingetragene Marken von Google LLC.

## Maximale Sendeleistung

Funktion	Kanal	Frequenz (MHz)	Ausgangsleistung (dBm)	Ausgangsleistung (mW)
Bluetooth	0	2402	5,1	3,23
802.11b	1	2412	16,1	40,73
802.11n	3	2422	13,2	20,89
802.11b	7	2442	16,4	43,65
802.11n	11	2462	13	19,95
802.11b	13	2472	16	39,81
Bluetooth	39	2441	4,4	2,754
Bluetooth	78	2480	4,1	2,57
802.11ac	42	5210	12,1	16,2
802.11ac	157	5785	12,2	16,59
GSM 900	975	880,2	/	/
GSM 900	60	902	32,5	1778,2
GSM 900	124	914,8	32,5	1778
DCS 1800	513	1710,4	29,6	912
DCS 1800	700	1747,8	29,8	954,99
DCS 1800	884	1784,6	29,5	891
WCDMA	2937	880,2	22	158,48
WCDMA	3012	902	22	158,48
WCDMA	3088	914,8	22	158,48
WCDMA	10562	1920	22	158,48

## Lizenzinformationen

Copyright (c) 2013 AXDIA International GmbH

Lizenzbedingungen der AXDIA International GmbH, im folgenden AXDIA genannt:

Die von AXDIA bereitgestellten Firmwarepakete enthalten Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere unter einer oder verschiedenen Open Source Lizenzen (GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD Licence). AXDIA räumt das Recht ein, die Firmwarepakete, die im Objektcodeformat überlassen werden, zu nutzen. Der Lizenznehmer darf von der Firmware nur Kopien erstellen, die ausschließlich für Datensicherungszwecke verwendet werden (Sicherungskopie). Sie können den Quellcode der als Open Source angebotenen Dateien unter [info@axdia.de](mailto:info@axdia.de) anfordern. Ohne vorheriges Einverständnis der AXDIA, darf das Firmwarepaket weder

- vervielfältigt, weitergegeben oder in anderer Art öffentlich zugänglich gemacht
- dekompiert, disassembliert, übersetzt oder in sonstiger Weise bearbeitet und dann öffentlich gemacht werden.

Die Software und Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem aktuellen Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Leistungsfähigkeit, Qualität sowie Marktfähigkeit des Produktes zu einem Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt AXDIA weder ausdrücklich noch stillschweigend die Verantwortung oder Gewähr. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich beim Einsatz des Produktes eventuell ergeben. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung der Software oder der Dokumentation ergeben und für beiläufige Folgeschäden oder Schäden ist AXDIA nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes verantwortlich. Für Verlust oder Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten, welche im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AXDIA nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

## Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

### **Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen**

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muss für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.
6. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Axdia haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Axdia behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.
7. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

### **Geltendmachung eines Garantiefalles**

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit dem AXDIA Service-Center über E-Mail, per Fax oder Telefon aufnehmen (support@axdia.de). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

## **ACHTUNG!**

**AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigelegt sein, wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbeleges muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produktes leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

### **Außerhalb der Garantie**

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

