


Obwohl dieses Produkt sicher ist, beachten Sie bitte die Hinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung befindet sich im internen Speicher des Geräts und kann über das Hauptmenü angezeigt werden.

Falls Sie Fragen zu dem Gerät oder dessen Bedienung, haben wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter support@odys.de oder telefonisch: 02154-8826101. Hier erfahren Sie z.B. auch welche Video Formate das Gerät unterstützt.

Kapitel 1 Basisfunktionen

1.1 Oberseite



Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie kurz den **Ein/Aus Schalter**. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorgangs ab.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis die Option „Ausschalten“ angezeigt wird, dann berühren Sie „Ausschalten“ und anschließend „OK“.


Tip: Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird. Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.

Bildschirm ein- und ausschalten

- Drücken Sie kurz **[Ein/Aus]**, um das Display auszuschalten.
- Drücken Sie erneut **[Ein/Aus]**, um das Display einzuschalten.

Bildschirmsperre

Der Bildschirm schaltet sich nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch aus und ist gesperrt. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm kurz **Ein/Aus**, um das Gerät wieder einzuschalten. Schieben Sie das Schlosssymbol zum Entsperren in Pfeilrichtung. Schieben Sie das Lautsprechersymbol zur Stummschaltung in Pfeilrichtung.

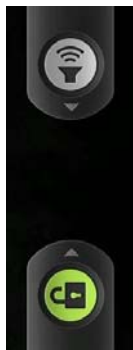

Lieferumfang

– Netzteil – Kopfhörer m. Mikro – Netzteil – USB Kabel


Tip: Kompatible Ersatz-Kopfhörer gibt es von Nokia.

Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalzubehör.

Spracheinstellung

- Drücken Sie [**Menü (M)**] zur Anzeige des Optionsmenüs.
- Berühren Sie [**Einstellungen – (Settings)**] und wählen Sie [Sprache & Tastatur] (Language & Keyboard)].
- Wählen Sie [**Sprache auswählen – (Select Language)**].
- Wählen Sie nun die gewünschte Sprache.

1.2 Linke Seite

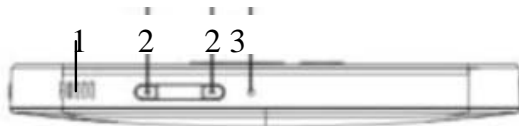

1. Lautsprecher
2. Lautstärke einstellen: Drücken Sie [+] zum Erhöhen und [-] zum Verringern der Lautstärke.
3. Reset: Stecken Sie vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einer Büroklammer) in das Loch um das Gerät bei Fehlfunktion neu zu starten.

1.3 Rechte Seite



1. Lautsprecher
2. 3.5mm Kopfhöreranschluss
3. Stromanschluss
 - Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung für mindestens 5 Stunden.
 - Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
4. USB Anschluss: Zur Verbindung mit dem Computer.

1.4 Unterseite



1. Mikrofon

2. Micro SD Karteneinschub (Karte nicht im Lieferumfang)

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Öffnen Sie das Fach und schieben Sie die Micro SD Karte mit nach Vorne und Unten gerichteten Kontakten in den linken Schacht, bis die Karte hörbar einrastet.
- Drücken Sie die Karte zum Entfernen kurz hinein.

3. SIM Karteneinschub (Karte nicht im Lieferumfang)

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Öffnen Sie das Fach und schieben Sie die SIM Karte mit nach Unten gerichteten Kontakten in den rechten Schacht, bis die Karte hörbar einrastet. Die fehlende Ecke der Karte muss beim Einsetzen nach oben links zeigen.
- Drücken Sie die Karte zum Entfernen kurz hinein. Bitte schalten Sie das Gerät vor entfernen der Karte aus.

1.5 Vorderseite



A. Berührungsempfindlicher Bildschirm

B. Funktionstasten:



Suchen Taste: Zum Suchen im Internet oder von Anwendungen, SMS, Musik, ... auf dem Gerät.



Home Taste: Zum Anzeigen des Startbildschirms.



Menü Taste: Zum Anzeigen von Menüfunktionen in vielen Bereichen und Anwendungen.








Zurück Taste: Schrittweise Menüs/Anwendungen verlassen oder Funktionen rückgängig machen.













2. Startbildschirm

Die Arbeitsfläche gliedert sich in 5 Bildschirme, die durch Wischen nach links und rechts erreicht werden können. Die aktuelle Position wird unten links und rechts in den Ecken angezeigt.

2.1 Statusleiste

Statusleiste am oberen Rand zeigt verschiedene Status- und Systeminformationen an:

- 2G/3G Signal : 
- Netzwerk 
- Flugmodus aktiv 
- Batteriestand 
- Batterie laden: 

- Ton aus: 
- Vibration: 
- Alarm Ein: 
- GPS aktiv  
- Daten download/upload  
- Wi-Fi aktiv:     

2.3 Funktionstaste

Auf dem Startbildschirm Unten in der Mitte gelegene Tasten (von Links nach Rechts).

- 1) **Telefonfunktion**
- 2) **Anwendungen**
- 3) **Browser (Internet)**



2.4 Energieeinstellungen

Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links um zu den Energieeinstellungen auf der zweiten Seite zu gelangen.



- 1) **Wifi ein/aus**
- 2) **Bluetooth ein/aus**
- 3) **GPS ein/aus**
- 4) **Autom. Daten von der Karte lesen.**
- 5) **Lagesensor ein/aus (nicht abgebildet)**
- 6) **Helligkeit des Bildschirms**

Kapitel 2 Netzwerk

Bluetooth Headphone

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
2. Wählen Sie “Drahtlos und Netzwerk”.
3. Tippen Sie auf Bluetooth es zu aktivieren.
4. Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen.
5. Wählen Sie das zu verbindende Gerät aus.

WIFI Funktion

1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
2. Wählen Sie “Drahtlos und Netzwerk”.
3. Tippen Sie auf WLAN es zu aktivieren.;
4. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen.
5. Wählen Sie das zu verbindende Netzwerk aus.

Hinweis:

Bitte achten Sie bei der Passworteingabe auf Groß- und Kleinschreibung. Bitte verwenden Sie für die Verschlüsselung WPA oder WPA2 und stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk dauerhaft sichtbar ist.

3G Funktion

Das Gerät unterstützt das WCDMA Protokoll. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Legen Sie erst dann eine SIM Karte ein.

1. Gerät ausschalten und SIM Karte einlegen.
2. Gerät einschalten
3. Öffnen Sie die Systemeinstellungen.
4. Wählen Sie "Drahtlos und Netzwerk".
5. Wählen Sie "Mobile Netzwerke – GSM/UMTS-Optionen"
6. Tippen Sie auf Zugangspunkte und nun auf die Menü-Taste und wählen Sie „Neuer APN“.
7. Geben Sie die Daten wie beschrieben ein.
8. Beispiel:

Geben Sie für den Provider O2 die folgenden Werte ein:

Name:	O2
APN:	internet
MCC:	262 (262 für Deutschland)
MNC	07 (07 für O2)

Authentifizierungstyp: PAP oder CHAP

9. Drücken Sie auf die Menü Taste und wählen Sie „Speichern“ um die Einstellungen zu speichern.
10. Prüfen Sie ob der gerade installierte APN aktiv ist (Grüner Punkt).
Aktivieren Sie den APN ansonsten durch tippen.